



16


3-

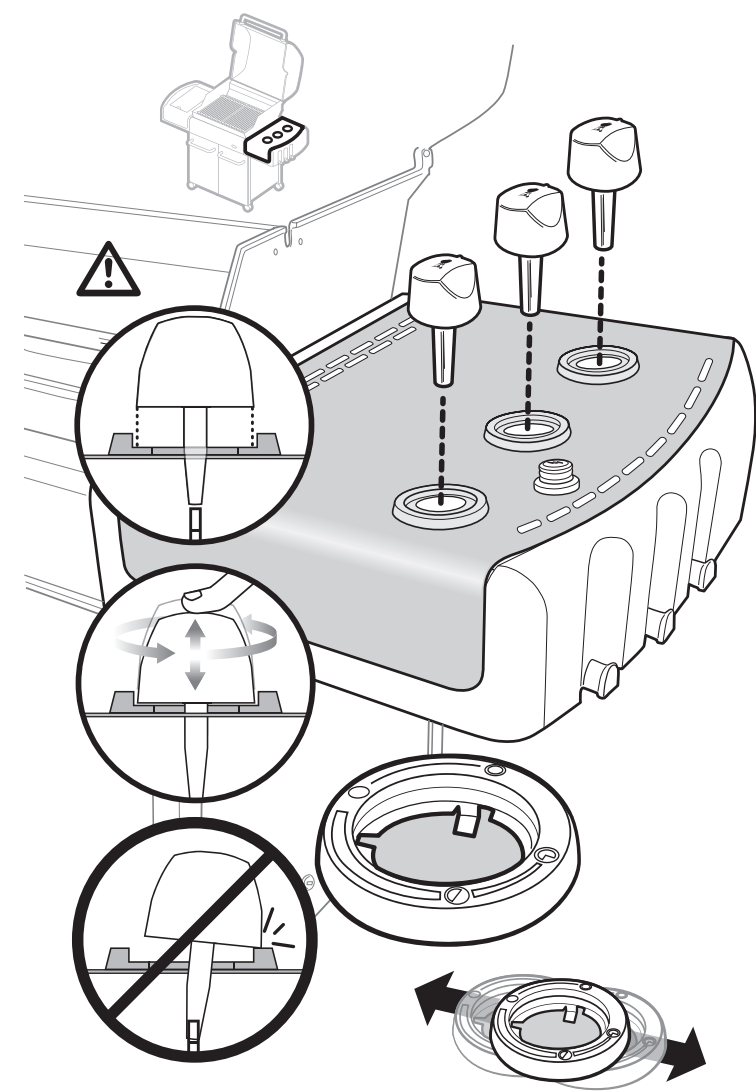


17

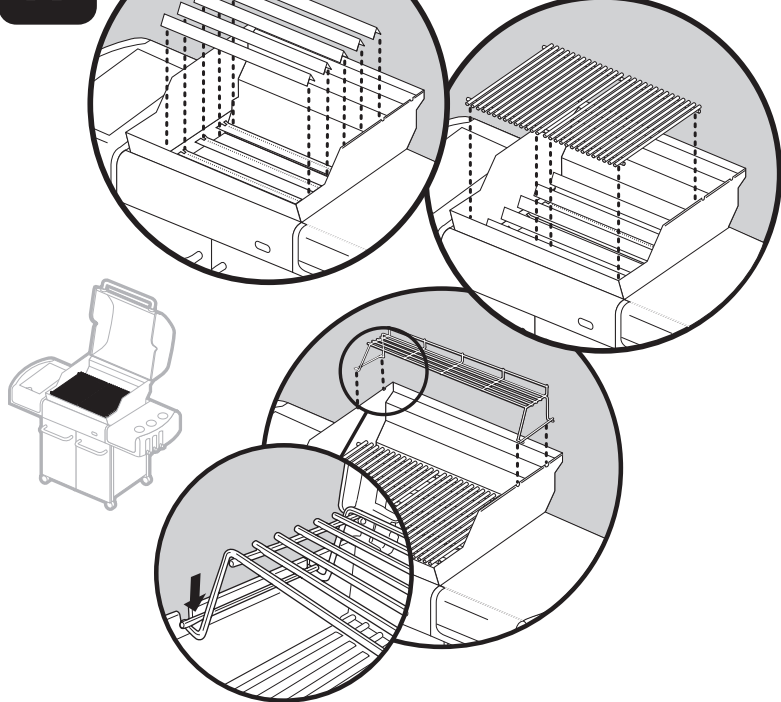

18

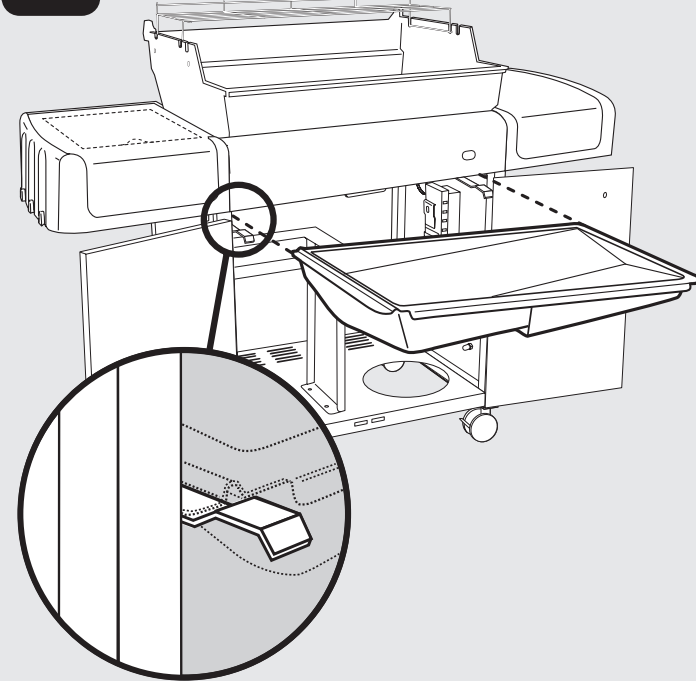


19

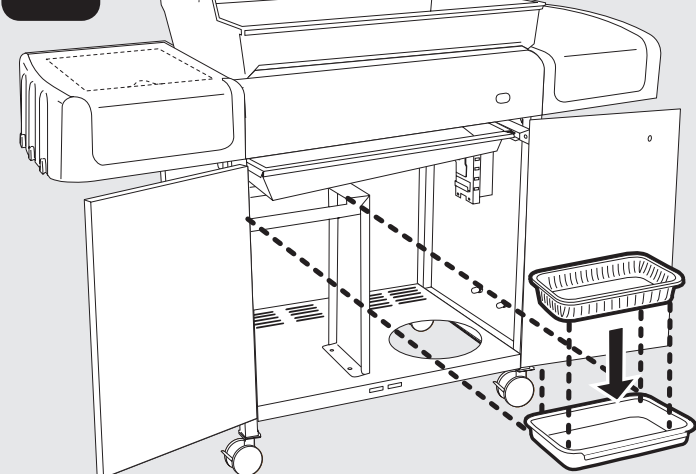

20


2-

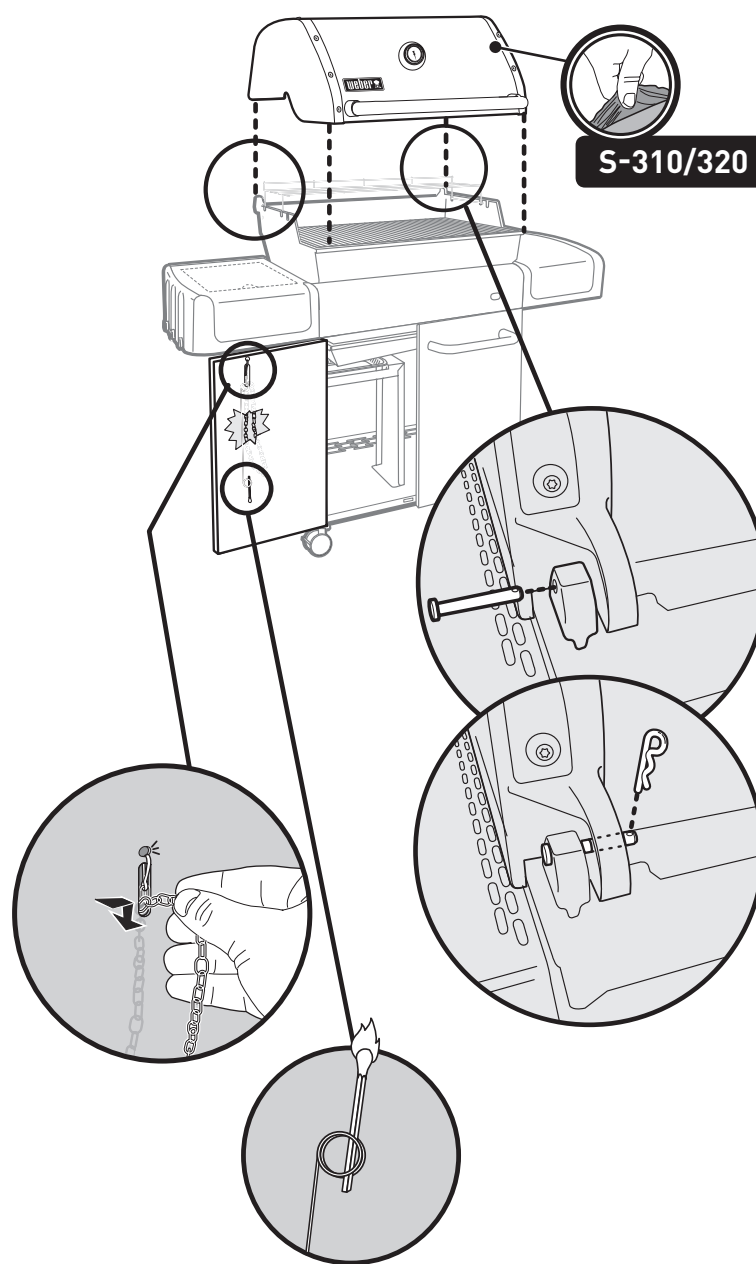


21

4-

320

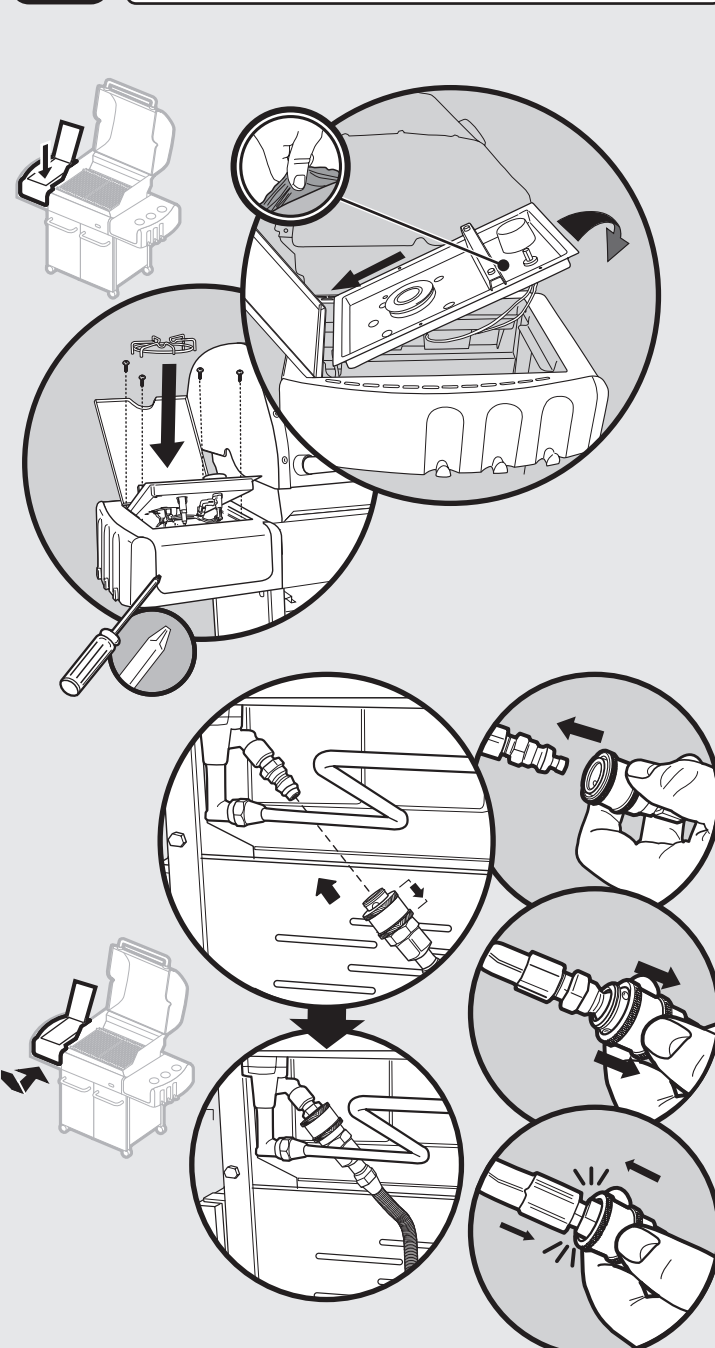

22

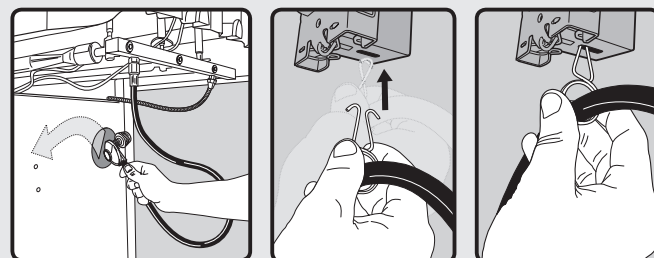

- Refer to Owner's Manual for clip installation warning.
- Refiérase al Manual del Propietario para la advertencia referente a la instalación de la presilla.
- Veuillez consulter le Manuel du Propriétaire pour l'installation de la pince.


**weber**

**GENESIS® 310, 320**


89467 US 11/23/09

LP  
US ENGLISH





## UNPACKING INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DESEMPAQUETAR • INSTRUCTIONS POUR LE DEBALLAGE

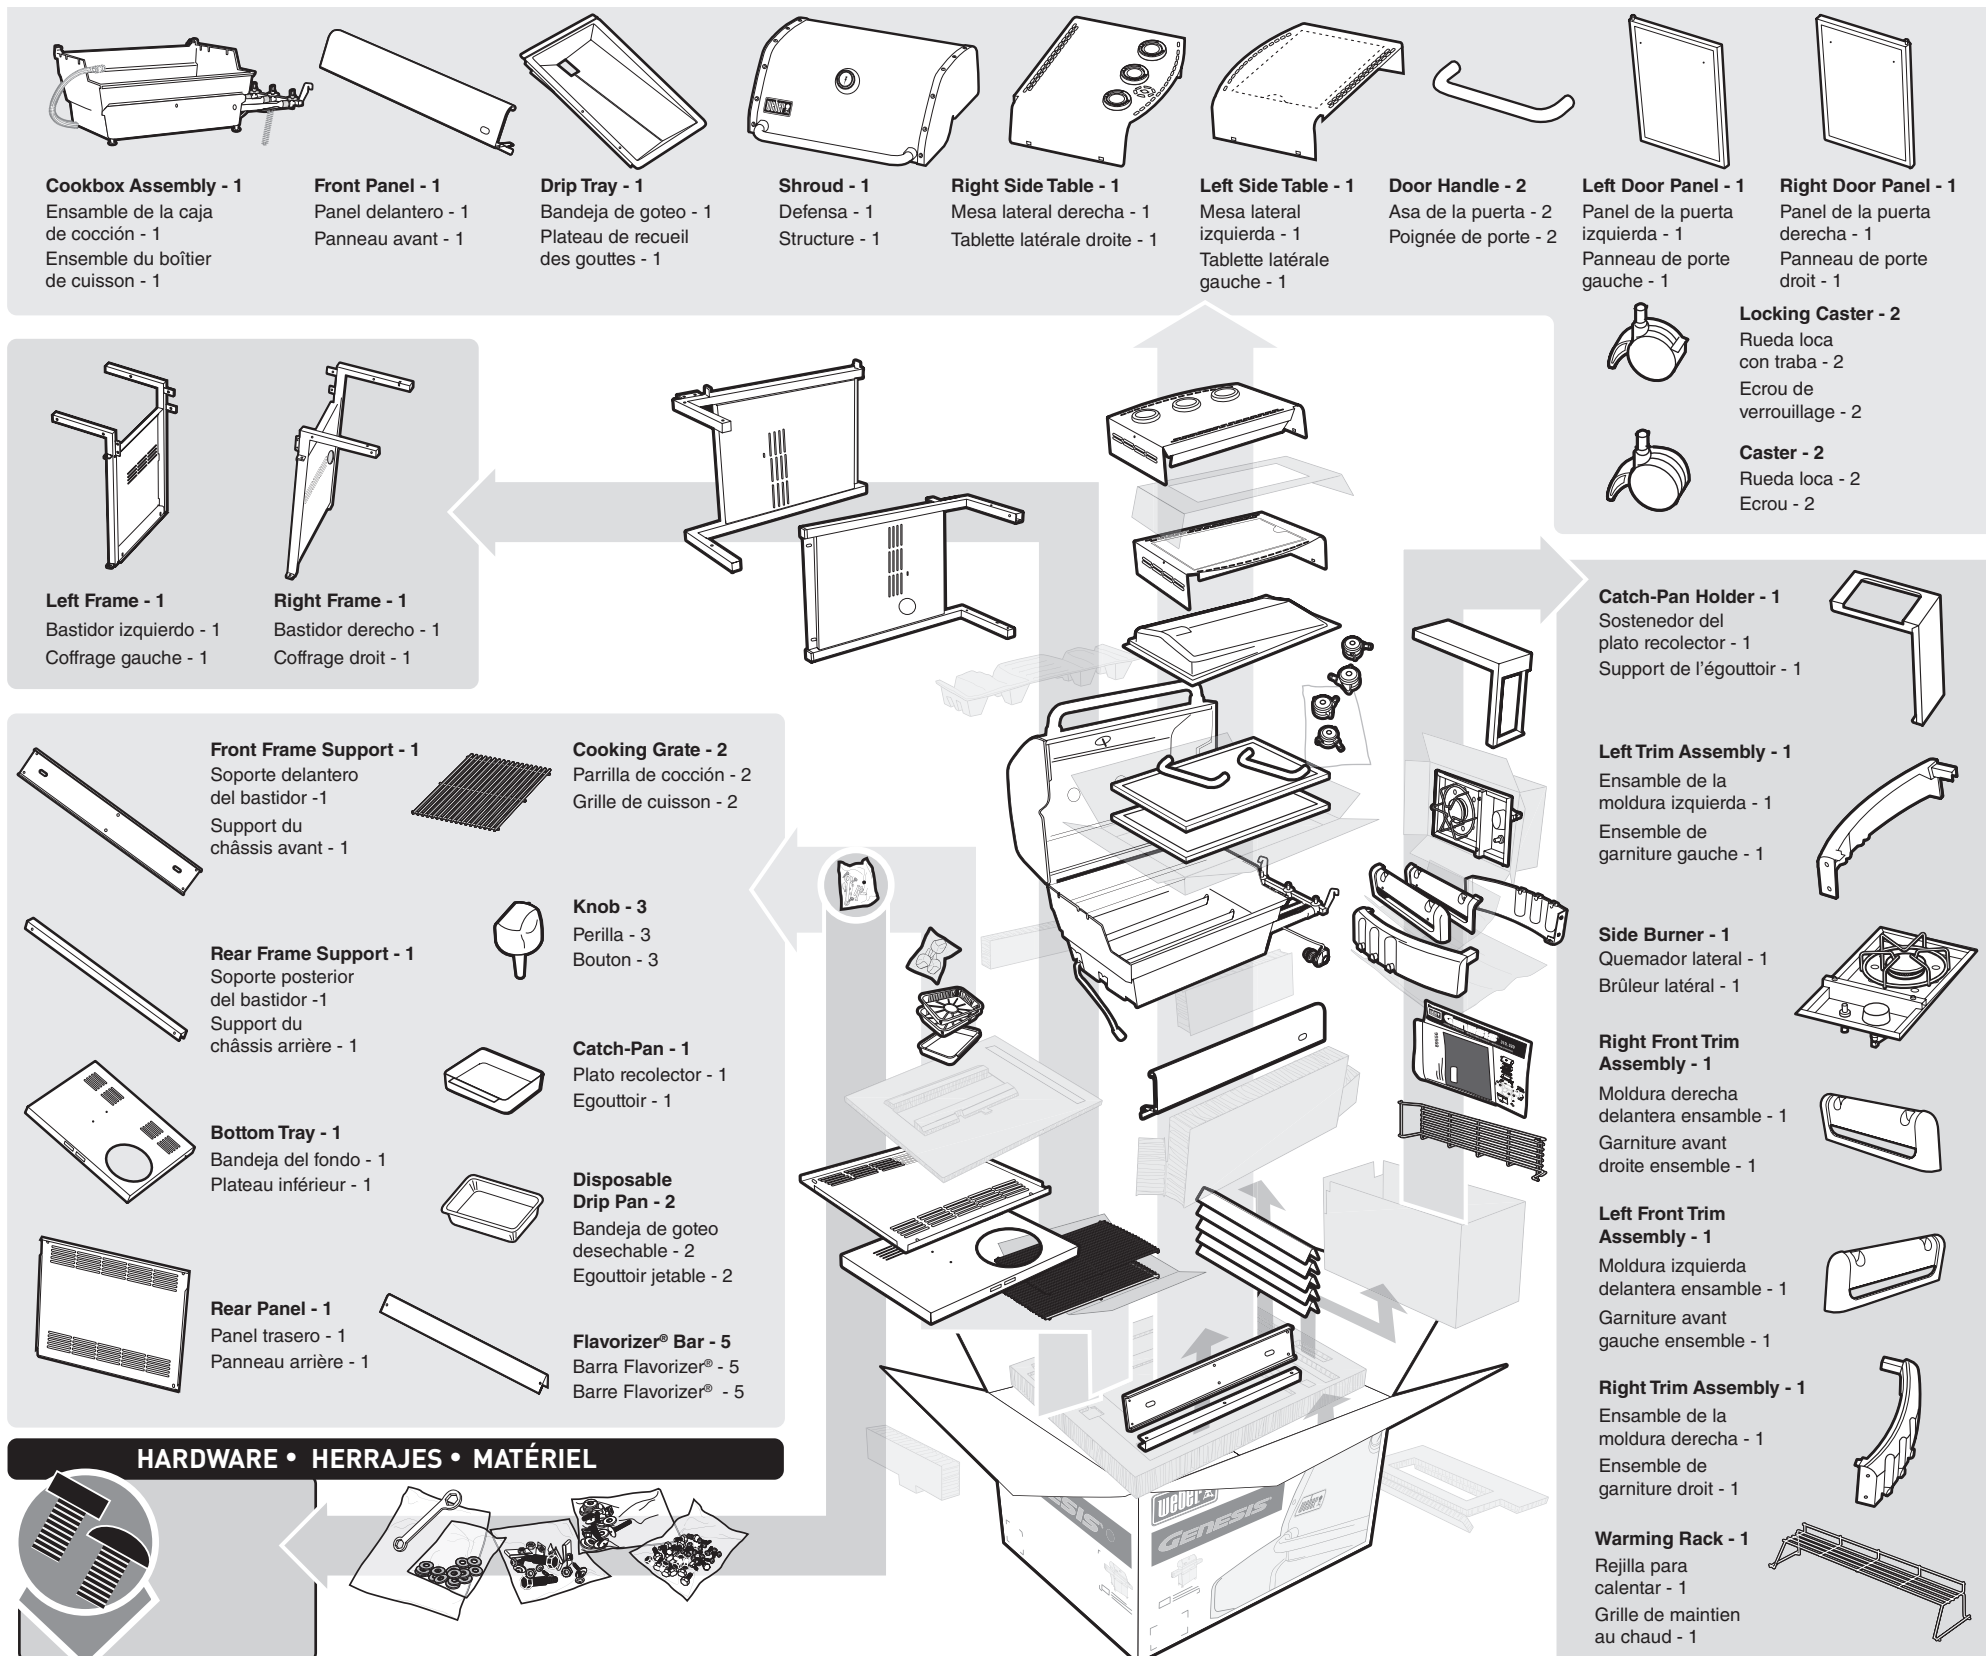




















## ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE MONTAJE • INSTRUCTIONS DE MONTAGE

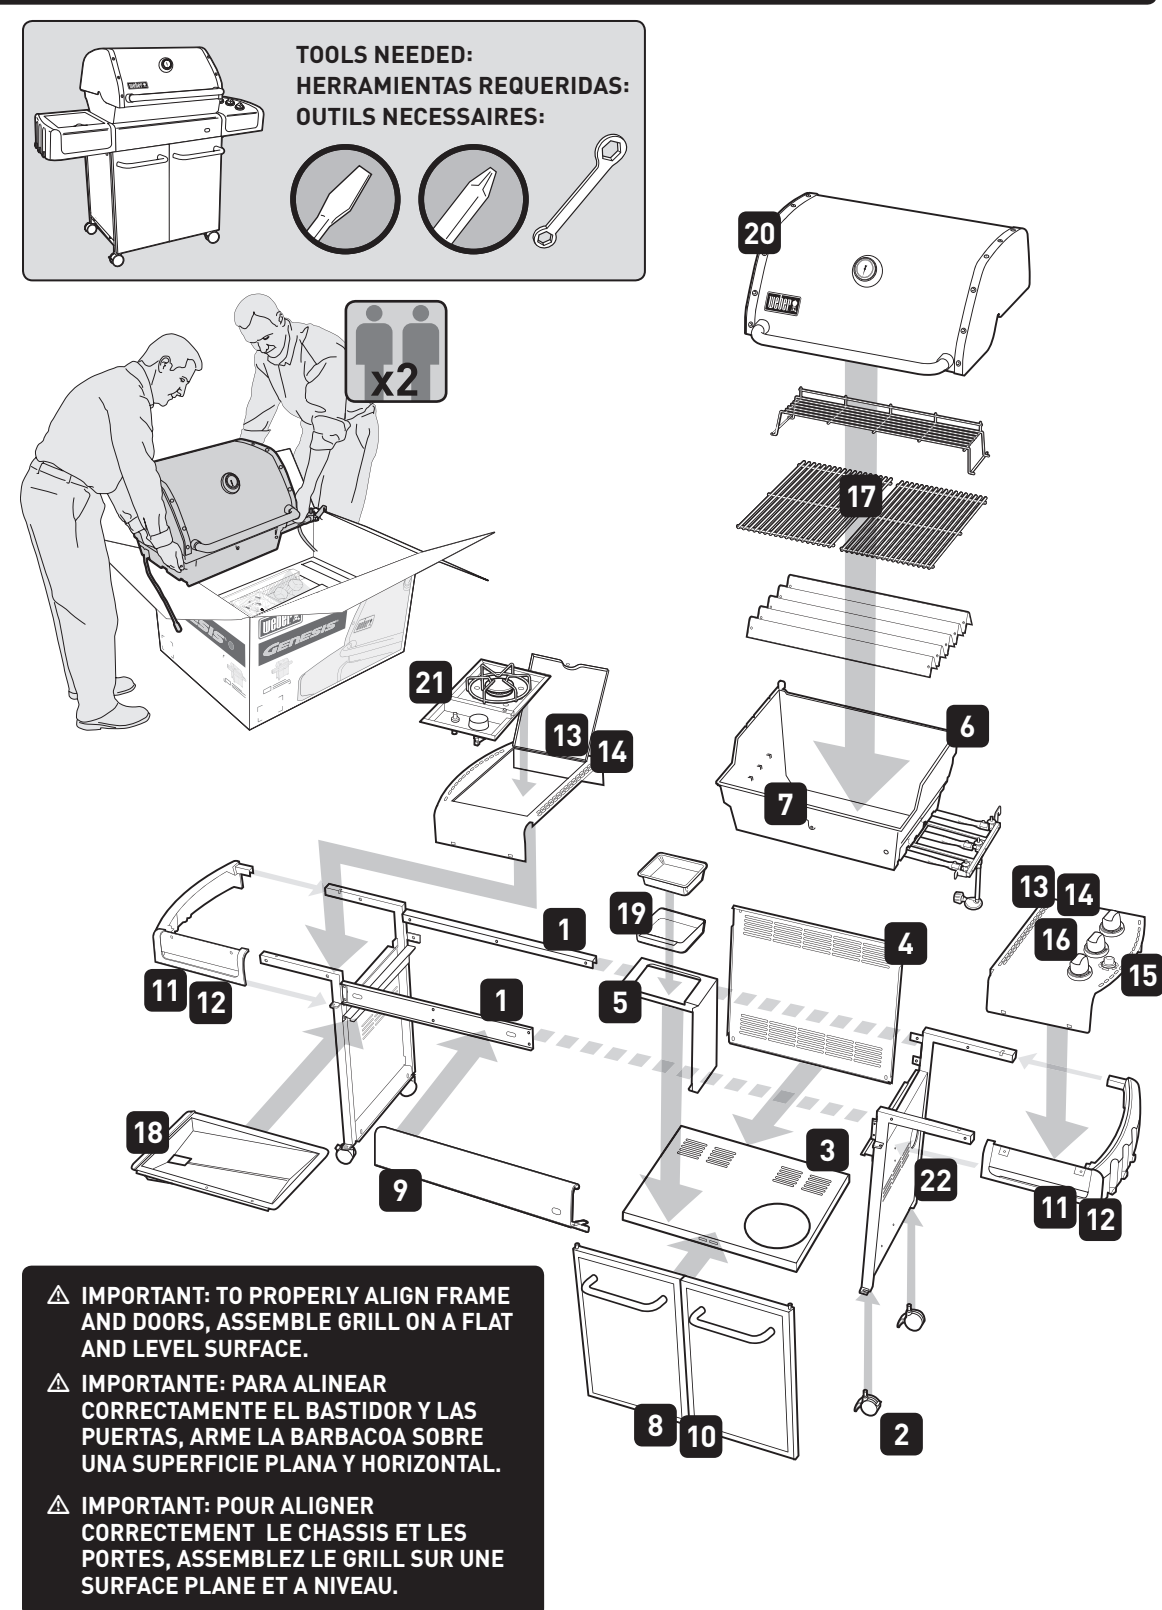



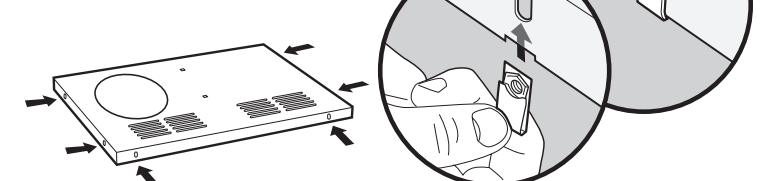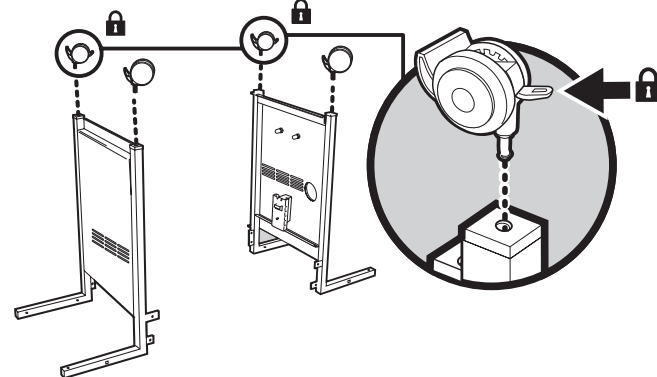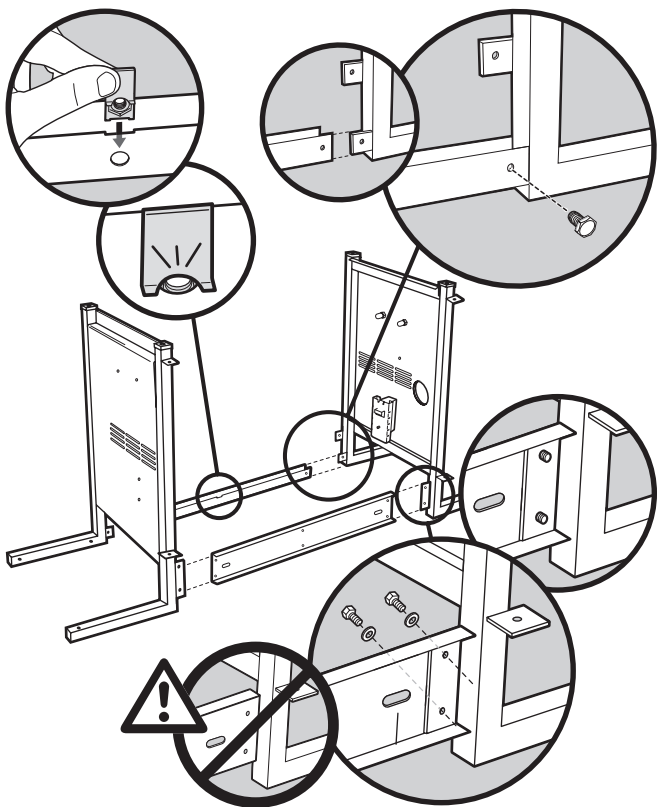

- Flip over frame assembly so the casters are on a flat surface.
- Voltee el ensamble del bastidor de manera que las ruedas locas queden sobre una superficie plana y horizontal.
- Retournez l'ensemble du châssis de sorte que les roues reposent sur une surface plane et à niveau.

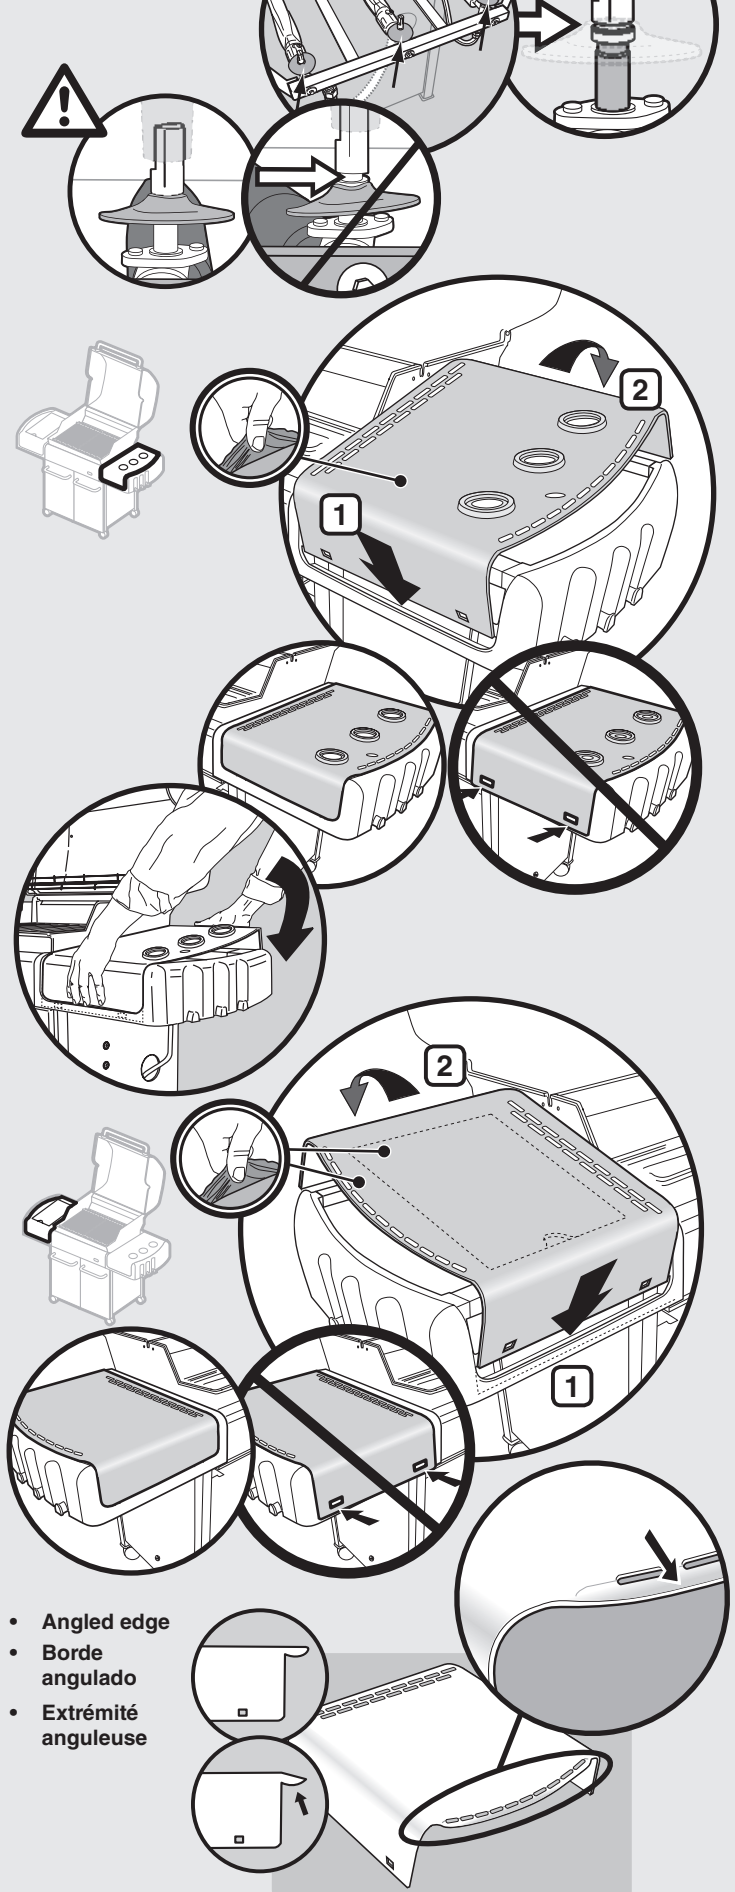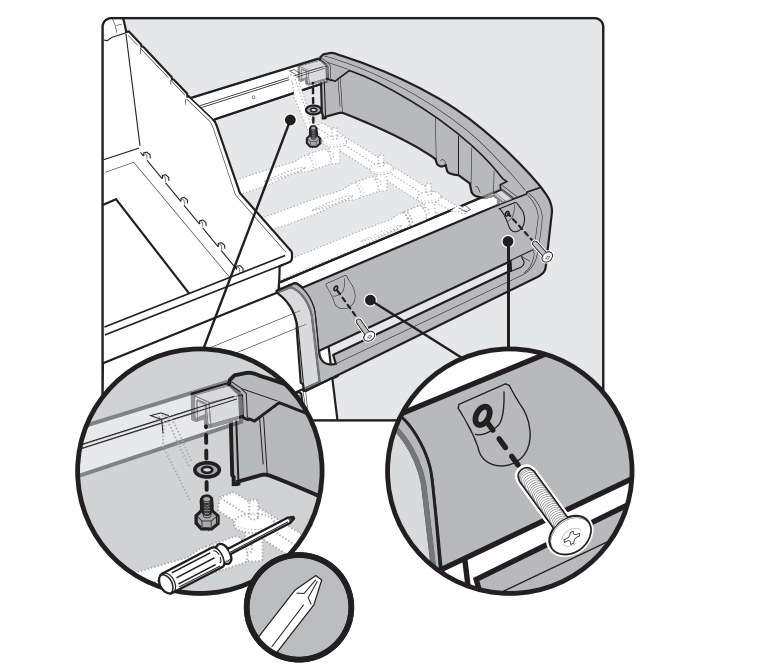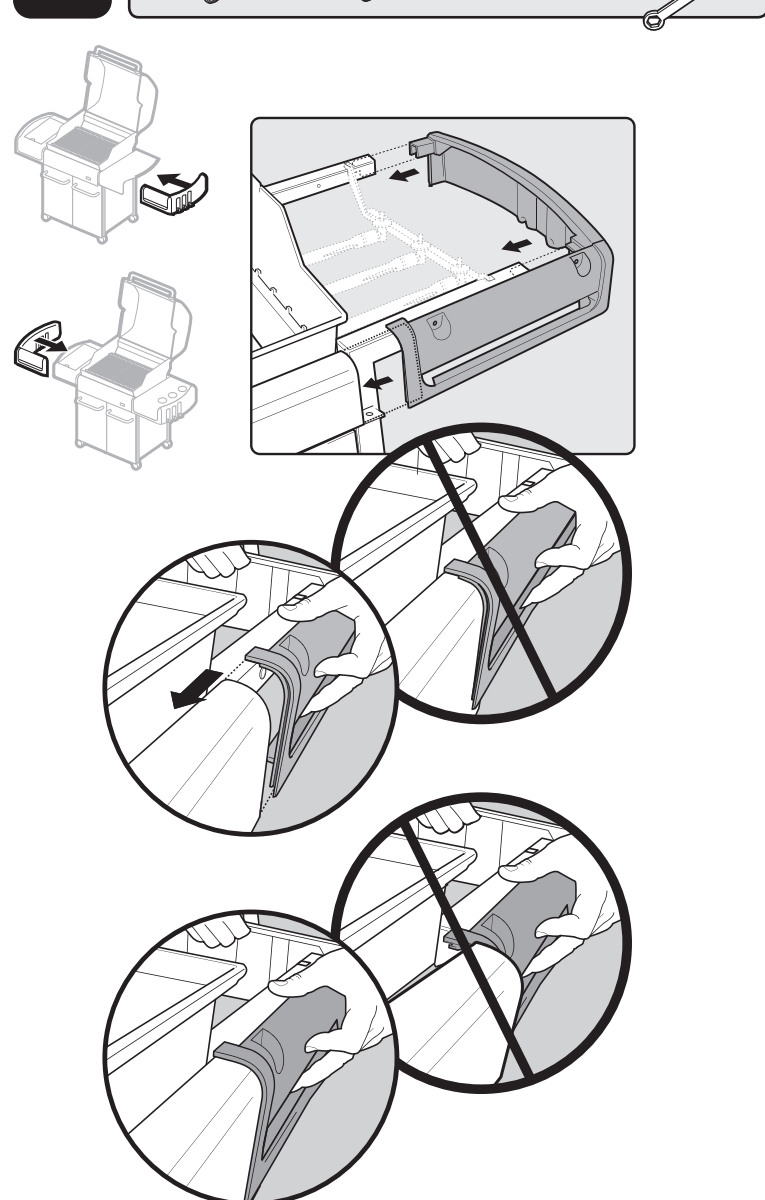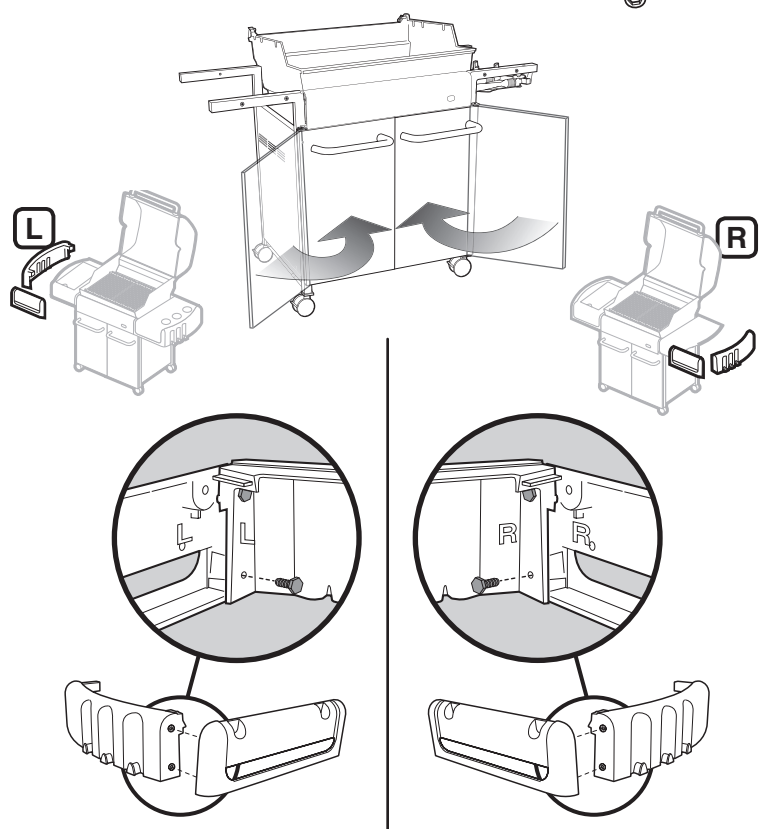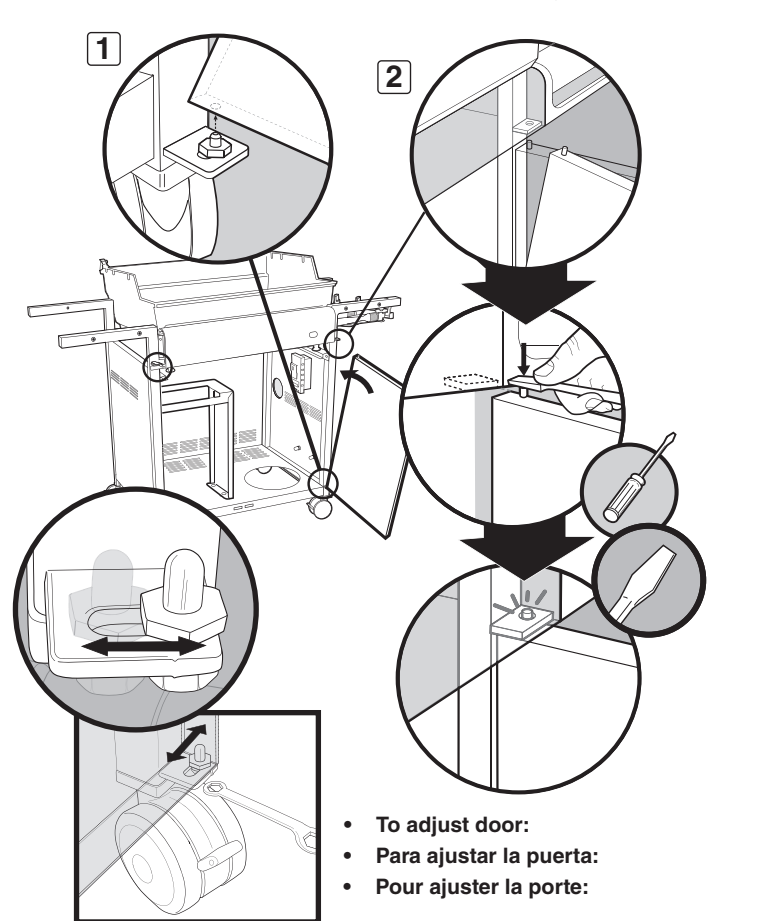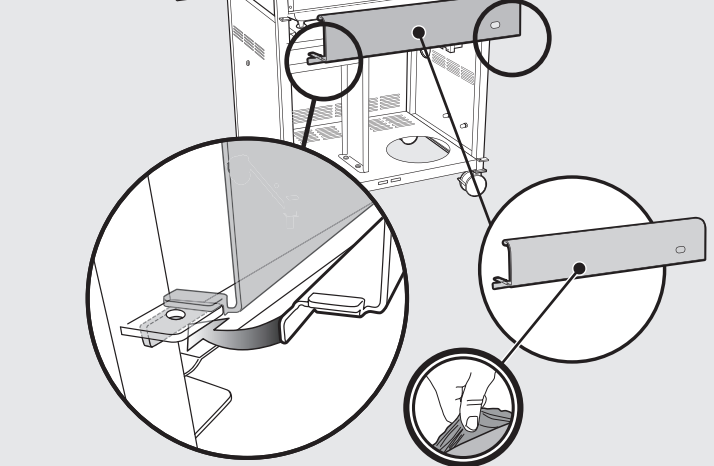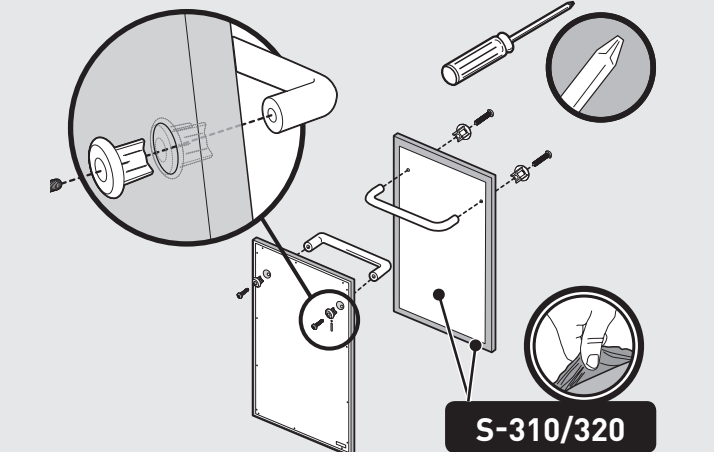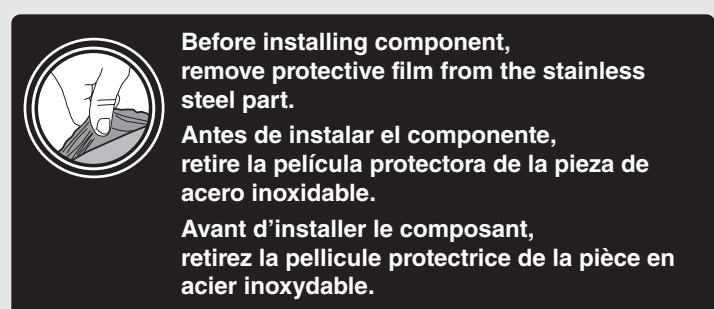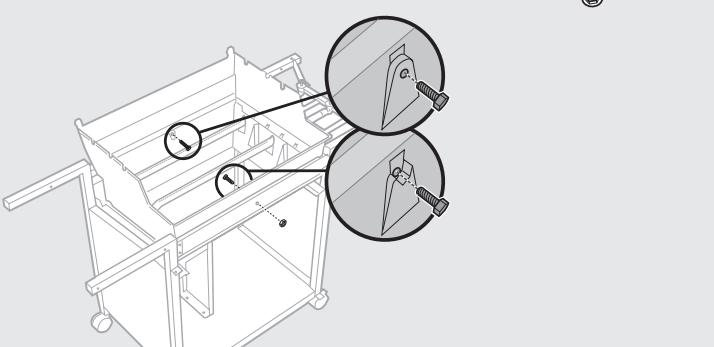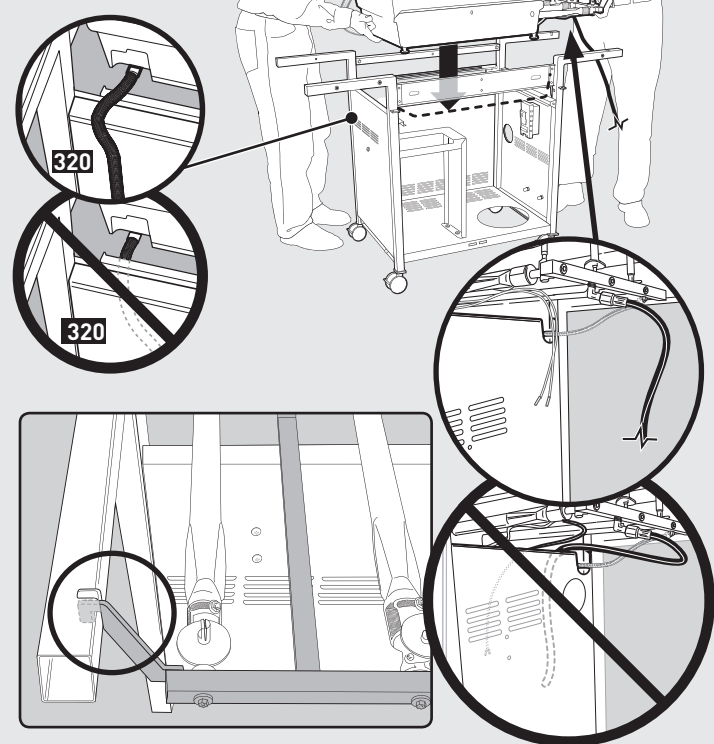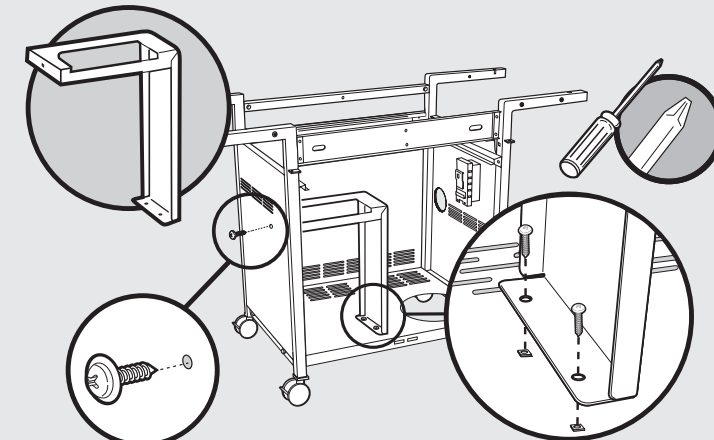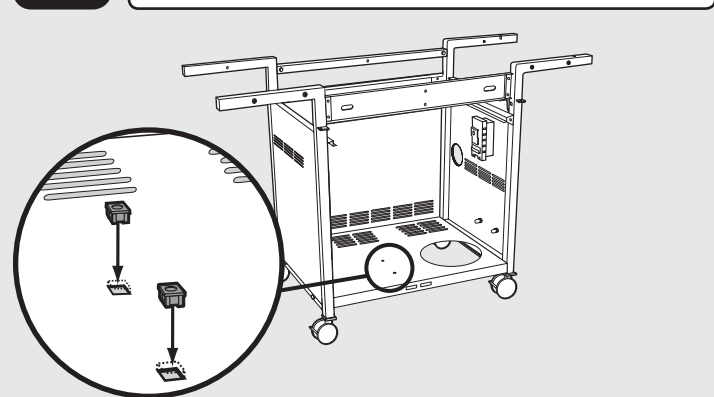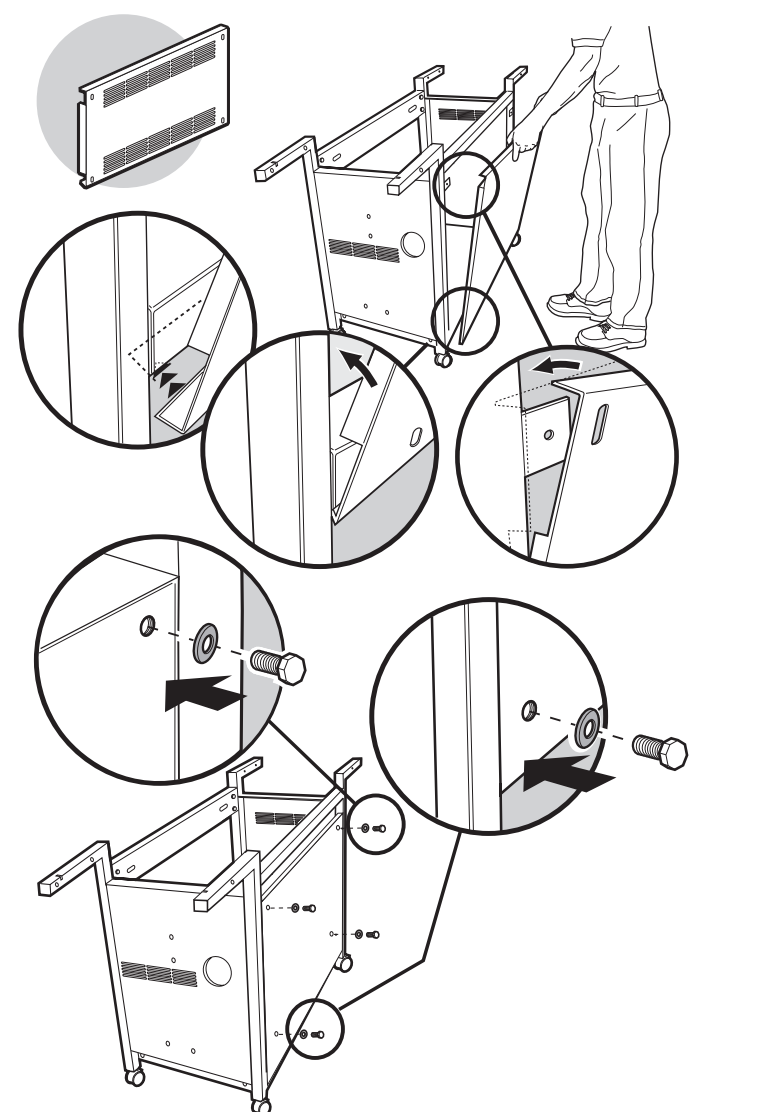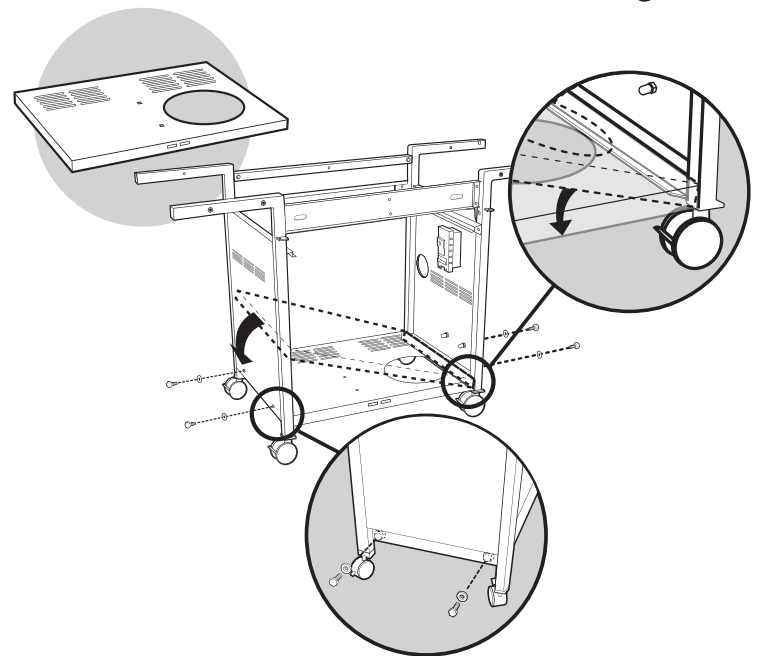

- Angled edge
- Borde angulado
- Extrémité anguleuse

